Instructions d'installation
2-700/701/702 Shiloh
2-700TF/701TF Shiloh

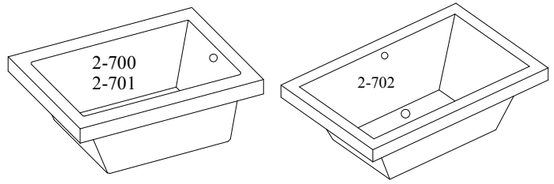

MATÉRIAUX ET OUTILS RECOMMENER
(non inclus)

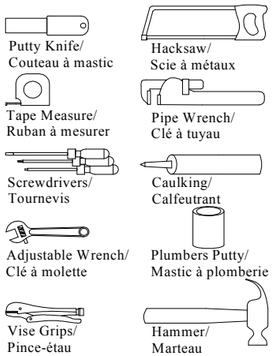



AVANT DE COMMENCER

Ce manuel traite de l'installation et de l'entretien de votre nouvelle baignoire Crane Plumbing. Le lire au complet une fois avant de commencer. Après l'installation le manuel doit être garde pres de la baignoire pour que l'utilisateur puisse le lire et le consulter.

Le fini de la surface des appareils en acrylique/PRF de Crane Plumbing est de qualité supérieure. Inspecter attentivement l'appareil dès sa réception. Tout dommage causé en cours de transport ou toutes pièces manuantes doivent être inscrits et le transporter avisé. Un rangement de protection doit être prévu pour ces appareils. Éviter de les exposer à la chaleur excessive. L'appareil doit rester dans la boite en carton jusqu'a son installation finale. Lorsque vous déplacez la douche ou la baignoire à l'aide d'un diable, elle doit être centréc avec le dos à l'arrière; il faut éviter dechager ou de flechir les panneaux Muraux.

Il faut prendre soin de protéger la surface durant la manutention et l'installation. Ne JAMAIS soulever un produit par la barre d'appui ou la tuyauterie et les pieces du bain tourbillon et du modèle thérapeutique. Si l'unité est recouverte d'une fine pellicule de plasitque, celle-ci doit être enlevée après l'installation finale ou avant de joindre deux surfaces de façon permanente.

If faut tenir compte des conditions suivantes lorsque vous déterminez l'emplacement de la baignoire:

Le plancher pourra-t-il soutenir la baignoire lorsqu'elle sera remplie;
Une porte d'accès doit être prevue pour les raccords alimentation, la pompe, le système d'injection d'air et la lumière d'ambiance;
Une minuterie murale doit être installéc de façon que la personne dans la baignoire ne puisse l'atteindre.

INSTALLATION

1 Installez le renvoi et le trop-plein sur la baignoire selon les directives du manuel d'installation.

2 Pour installer de la robinetterie encastrée sur la plate-forme du bain, consultez le manuel d'installation. Les trous dans la plate-forme devraient être percés avec le plus grand soin. Mesurez soigneusement et indiquez l'emplacement désirez du centre du robinet. Appliquez du ruban de marquage à cet endroit afin de minimeser le'ebrèchement. Utilisez un emporte-pièce avec une mèche anglaise, percez doucement à travers la surface du bain du côté apparent.

3 INSTALLATION POUR BAIN ENCASTRER (2-700/701/702)

Construisez une structure dîlot semblable aux dimensions montrées sur la FIG. A. Placez le bain dans l'installation et vérifiez le niveau de l'unité sur la longueur et la largeur. Assurez-vous que le bain est appuyé solidement sur les supports installés. Égalisez le bain au besoin afin de s'assurer que l'installation est au niveau.

FIG. A

Note : La couverture d'estrade devrait être incluse dans le C de dimension

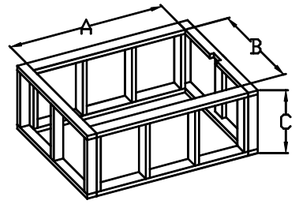

	2-700	2-701	2-702
A	57¾" (1467)	57¾" (1467)	69¾" (1772)
B	30" (762)	34" (864)	39¾" (1010)
C	18" (457)	18" (457)	19¾" (502)

4 Retirez le bain de l'installation et préparez une mixture de mortier pour ancrer le bain. Étendre le mortier sous la base du bain et déposez une feuille de polyéthylène de 2 mil sur le tout. Replacez le bain dans sa position sur la feuille de plastique et le pressez fermement en place.

3 INSTALLATION POUR BAIN AVEC BRIDE DE CARRELAGE (2-700TF/2-701TF)

Fixez les soutiens horizontaux aux murs de la niche et les soutiens verticaux aux mur d'extrémité, tel qu'illustré dans la FIG. 1. Assurez-vous que les soutiens sont de niveau et de la bonne hauteur. Pour les baignoires seulement, passez à l'étape 4.

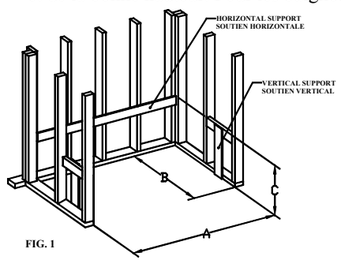

FIG. 1

	2-700TF	2-701TF
A	59 1/2" (1511)	59 1/2" (1511)
B	31 1/4" (794)	35 1/4" (895)
C	22 1/4" (565)	22 1/4" (565)
	Soutien Horizontale: 1 1/2" x 3 1/2"	
	Soutien Vertical: 1 1/2" x 3 1/2"	

Note : Les dimensions peuvent varier de ±1/4"(6mm) et sont sujettes a revisions.
Note : Vérifier des dimensions avec la baignoire avant la construction de cadre.

4 Placez la baignoire dans la niche. Le rebord doit reposer sur les supports et le fond de la baignoire doit être bien soutenu par le plancher. Placez des cales d'épaisseur, si nécessaire. Percez les trous dans la bride en ligne avec les goujons. Des agrafes d'installation sont fournies si vous ne souhaitez pas percer des trous dans la bride. Fixez à l'aide de rondelles et de vis à tete ronde no. 12 ou 14. Consultez la FIG 2.

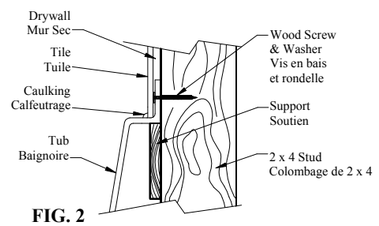

FIG. 2

5 Complétez l'attachement du tuyau de vidange au système de drainage.

6 Installez le bain dans sa position finale. Calfeutrez les bords exposés du bain. (Enevez le film protecteur de la baignoire avant de calfeutrer).

7 Pour les unités qui nécessitent un branchement électrique, un circuit séparé de 115 V, 15 ampères doit être relié à l'installation. Les codes électriques requièrent ègalement L'installation d'un interrupteur de circuit de défaut à la terre, Classe A (GFI). Référez-vous au manuel d'installation inclus avec l'unité pour le branceent d'équipement spécifique.

Remarque : L'installation complète des fils électriques doit être effectuée par un électricien qualifié en conformité avec les codes d'électricité de votre région. Ne branchez pas à la terre la structure du moteur, aux raccords, à la tuyauterie ou à la baignoire.

SHILOH 2-700/2-701

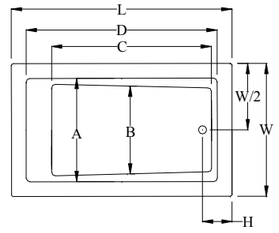

SHILOH 2-702

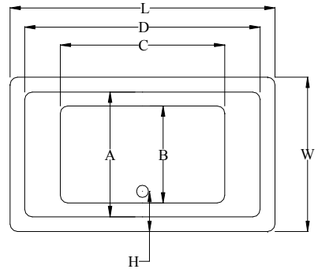

Model Modèle	L Longueur	W Largeur	W/2	H
2-700	59¾"(1518)	32"(813)	16"(406)	8¾"(222)
2-701	59¾"(1518)	36"(914)	18"(457)	8¾"(222)
2-702	71¾"(1822)	41¾" (1060)	N/A	10 7/8"(276)
2-700TF	59¼" (1505)	31¼"(794)	15 ¼"(387)	8 ½" (216)
2-701TF	59¼" (1505)	35¼"(895)	17 ¼" (438)	8 ½" (216)

Model Modèle	A	B	C	D
2-700/2-700TF	24"(610)	19¾"(502)	43¼"(1099)	51¾"(1341)
2-701/2-701TF	28"(711)	23¾"(603)	43¼"(1099)	51¾"(1341)
2-702	33¾"(857)	26¼"(667)	44½"(1130)	63¾"(1619)

VERSION À ENCASTRER

VERSION INCLUANT BRIDE DE CARRELAGE INTÉGRÉE (2-700G/D 2-701G/D)

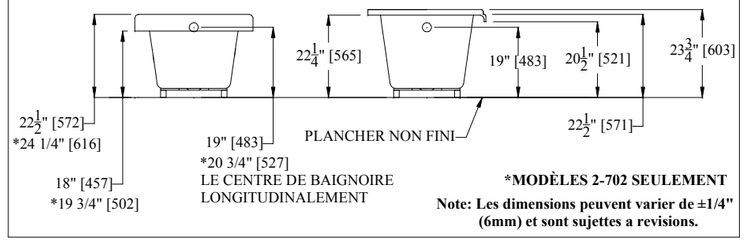

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES SURFACES

Pour protéger le fini lustré de la baignoire, il est recommandé de suivre attentivement les instructions de nettoyage. Ne jamais utiliser un grattoir, une brosse métallique ni tout autre outil en métal pour enlever les corps étrangers de la baignoire. Enlever les souillures de plâtre avec un morceau de bois mou au bord trenchant. Éliminer les taches de peinture avec de la térébenthine ou du diluant à peinture. Ne jamais utiliser de nettoyant abrasif. Pour les nettoyages courants, utiliser un détergent en poudre non abrasive. Pour éliminer les taches rebelles, utiliser un détergent liquide et de l'eau tiède. Certains solvents, comme la térébenthine et le diluant à peinture, peuvent être utilisés sans endommager le fini. On peut aussi utilisér des tampons à récurer en nylon, en saran et en polyethylene, pourvu qu'ils ne contiennent pas d'abrasifs durs. On peut restaurer les surfaces dépolies en les frottant avec de la pâte à polir, puis en les protégeant avec une couche de cire liquide. Ne jamais utilisér d'acétone, de diluant à laque, de diluant à vernis à ongle ni d'autre solvent fort sur le fini.

GARANTIE

Pourvu qu'ils aient été utilisés normalement, les appareils sanitaires Crane Plumbing sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'installation, ou pendant deux ans à compter de la date de fabrication, selon la première éventualité. Si un produit vient à faire défaut durant la période de garantie, il sera remplacé sans frais. Crane Plumbing Corporation ne peut être tenue responsable des frais de main-d'ocuvre. Ni d'aucuns frais indirects ou autres découlant du remplacement de pièces ou de produits défectueux.